



TRANSFORMÁTOR RZI

- Chemicky neutralizuje rez
- Zanechává silný, antikorozi film s dlouhou životností
- Ošetřuje, chrání a prodlužuje životnost železných kovů
- Transformuje rez na ošetřované ploše na černý ochranný film
- Povrch je možné upravit vrchní barvou

Základní informace

AERO HALT je inovativní prostředek, který

transformuje nežádoucí rez na silný, černý, rzi odolný polymer.

Technické informace




Typ: polymerní, na vzduchu vulkanizující film
 Forma: aerosol
 Barva: světle hnědý
 Zápach: charakteristické
 Bod vzplanutí: -42°C
 Počáteční bod varu: -24,8°C
 Teplota samovznícení: 235°C
 Dolní mez výbušnosti: 1,1 obj. %
 Horní mez výbušnosti: 20,0 obj. %

Tlak par (při 20°C): 5200 hPa
 Hustota (při 20°C): 0,797 g/cm³
 Viskozita, kinematická (při 20°C): ≤ 20,5 mm²/s
 Uchovávat v chladu a suchu.
 Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě. Není určeno k zprostředkovanému prodeji.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍHO UŽIVATELE!

Aplikace a Použití

- Příprava povrchu:
Povrchy musí být čisté, suché a očištěné od tuku, špíny a oleje.
- Odstraňte odlupující se zbytky rzi a barvy smirkovým papírem nebo drátěným kartáčem.
- AERO HALT před použitím alespoň 1 minutu dobře protřepejte.
- Aplikujte, když je ošetřovaná část i sprej při teplotě nejméně 8 - 25 °C. Držte sprej 20 - 30 cm od povrchu a nastříkejte tenký film AERO HALTu na zkorodovaný kov. Aplikujte 2 - 3 vrstvy. Vyvarujte se příliš velkého množství, aby nedošlo ke stékání a odkapávání.
- Každá další aplikace je doporučena po úplném zaschnutí aplikace předchozí.
- Finální aplikace uschne v černou konečnou vrstvu.
- Vrchní barvou se může ošetřovaný povrch natírat nebo stříkat přibližně po 6 hodinách zráním poslední aplikace přípravku AERO HALT.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X403001	AERO HALT	500ml	Viz potisk + 36 měsíců	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ

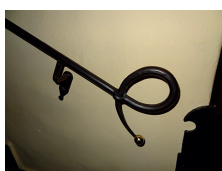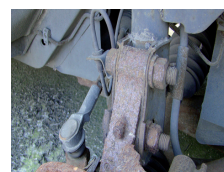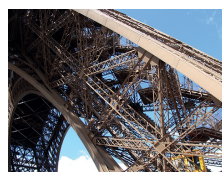

Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

XINTEX Czech, spol. s r.o.

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 554, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: info@xintex.cz

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX[®]
solutions for professionals